


Poupepin ▷ Les Fiches Techniques  
**APPUIS de Fenêtre - SEUILS de Porte**

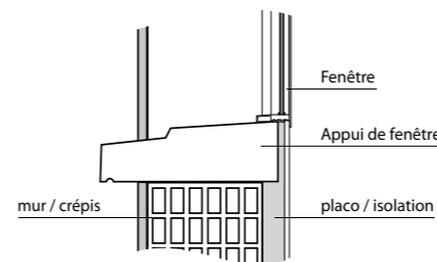

**Conseils de pose :**

Faire une arase béton pour la bonne hauteur d'assise.

Mettre du polystyrène de 5 mm environ aux extrémités pour permettre la libre dilatation.

Poser l'appui sur une assise de mortier bâtard.

Le perçage se fait sans percussion.

**Gratter l'excès du joint à la brosse à chiendent. Le lissage à l'éponge, l'usage de brosse métallique, le nettoyage à haute pression ou l'emploi d'acide chlorhydrique sont fortement déconseillés.**

A l'achèvement des travaux et après séchage, appliquer un hydrofuge.

	Appuis de fenêtre et seuils de porte				Seuils plats	
	Larg. 28	Larg. 35	Larg. 39	Larg. 45	Larg. 28	Larg. 35
<b>Longueur</b>	-	40	-	-	-	-
	50	50	50	50	-	-
	60	60	60	-	-	-
	70	70	70	70	-	-
	-	80	80	80	80	80
	90	90	90	90	90	90
	100	100	100	100	100	100
	110	110	110	110	110	110
	120	120	120	-	120	120
	130	130	130	130	130	130
	-	140	140	140	140	140
	150	150	150	150	150	150
-	160	160	160	-	-	
-	170	-	170	-	-	

Au-delà des longueurs mentionnées les appuis de fenêtre et seuils de porte sont réalisés en plusieurs éléments.

Cotations en cm (tolérance de mesure : 0.5 cm). La pose vaut acceptation du produit.